


Видеодомофон KW-S701C Digital


**Совместим с многоквартирным цифровым домофоном
(GERCH CD4300, RAIKMANN, KEYMAN, FILMAN, LASKOMEX, PROEL, MARSHAL)**

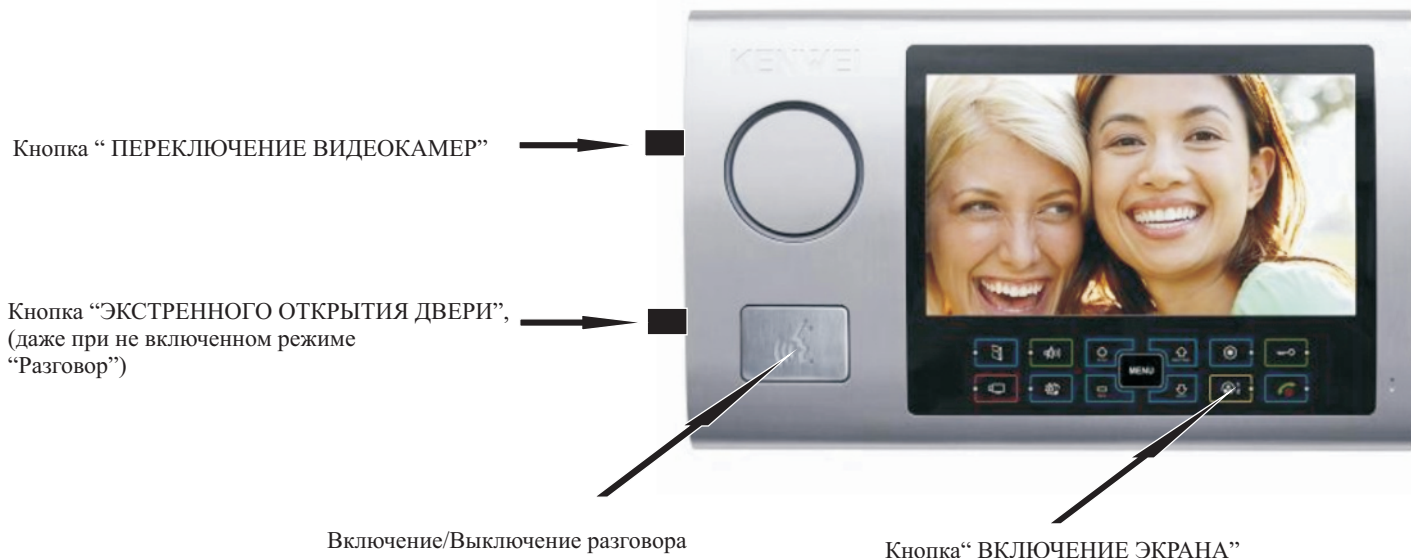

Теперь качество изображения, в зависимости от освещения, Вы можете регулировать сами.

В темном подъезде “увеличить” освещение, в светлом “уменьшить”.

Если, удерживая кнопку «переключение видеоканера», нажимать несколько раз «экстренного открытия двери», то с каждым нажатием будет регулироваться “освещение” видимой Вами видеоканеры.

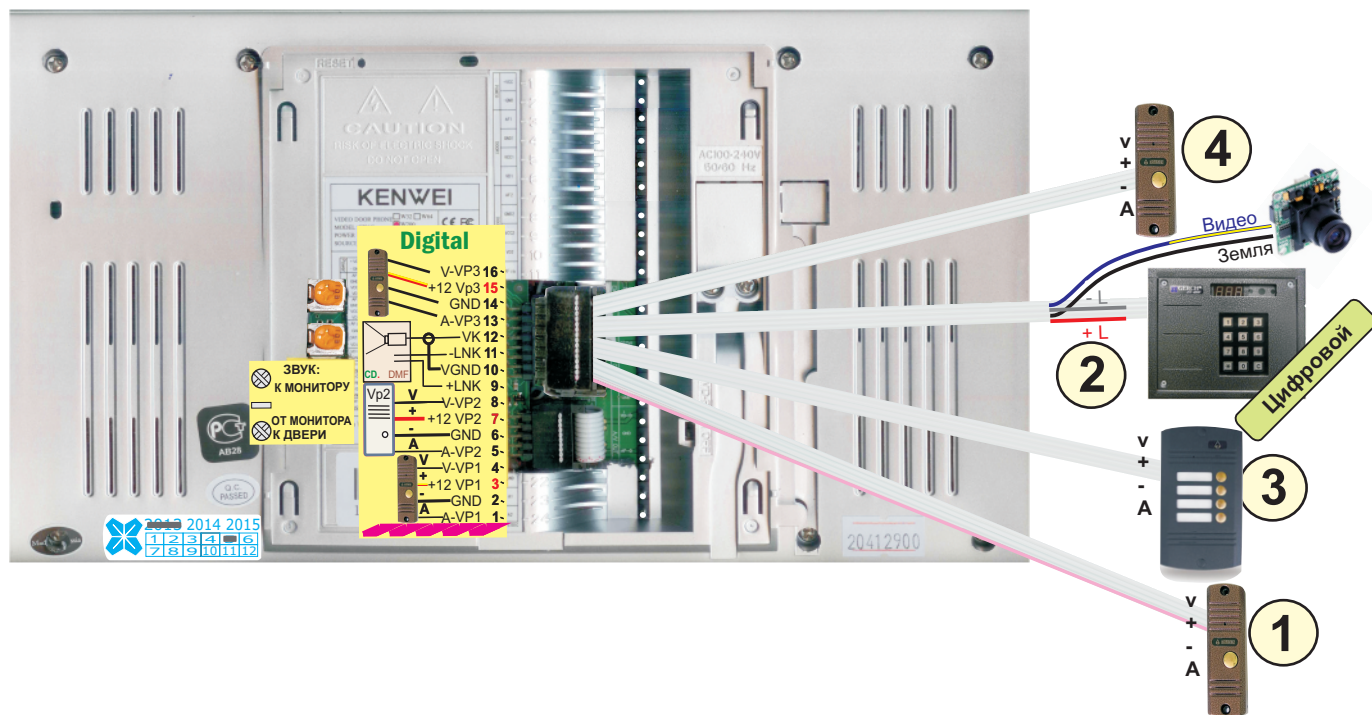


Внимание! Если у Вас появились помехи на видеоизображении соедините 10 и 14 провода (помехи исчезнут)

* рекомендуется использовать видеокабель РК-75

**** сервисное приложение поможет подключить монитор к подъезду через пульт консьержа**

Подробная схема подключения

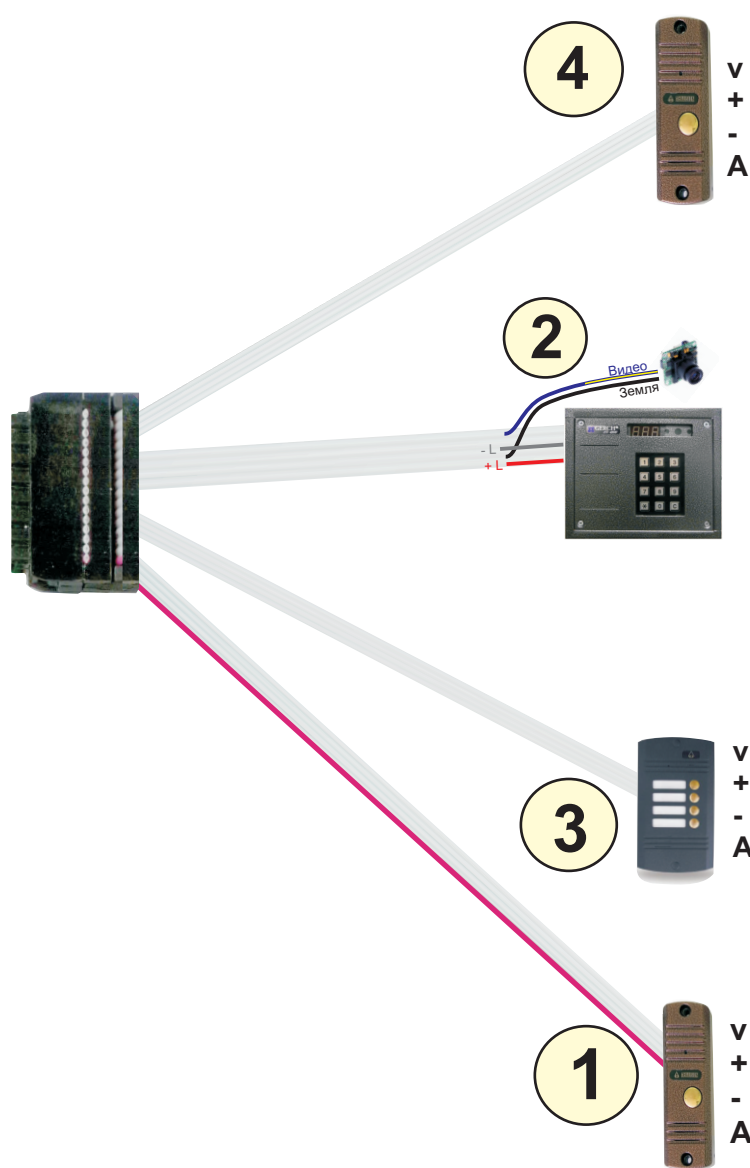

Видеопанель - Vp3 или Cam- 4:

16	V-Vp2.....Видео
15	+12V.....Питание
14	GND.....Общий
13	A-Vp2.....Аудио

Цифровой, многоквартирный домофон с видеокамерой: подъездной ВК

12	VK.....Вход видео
11	- LN.....Вход- линии (LN+)
10	VGND.....Экран. оплетка видеокабеля
9	+LN.....Вход + линии(LN+)

Видеопанель - Vp2 (рекомендуется для площадки)

8	V-VP2.....Видео
7	+12V.....Питание
6	GND.....Общий
5	A-VP2.....Аудио

Видеопанель - Vp1: (рекомендуется для квартиры)

4	V - Vp1.....Видео
3	+ 12V.....Питание
2	- GND.....Общий
1	A - VP1.....Аудио

Кнопка “ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ВИДЕОКАМЕР”

Кнопка “ЭКСТРЕННОЕ ОТКРЫТИЯ ДВЕРИ”



Вход в программу

Настройка номера квартиры. ПРИМЕР: Номер квартиры 123

Кнопка “ВКЛЮЧЕНИЕ ЭКРАНА”



1 Подключить питание 220В к видеодомофону.



2 Включить видеодомофон: нажатием кнопки “ВКЛЮЧЕНИЕ ЭКРАНА”



3 Зажать кнопку “ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ВИДЕОКАМЕР” на 12 секунд, до появления надписи на экране.



4 Нажать кратковременно на кнопку “ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ВИДЕОКАМЕР”, появится сервисное меню 0000



5 Нажать кратковременно на кнопку “ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ВИДЕОКАМЕР”, активируется первая цифра сервисного меню.



6 Кратковременными нажатиями кнопкой “ЭКСТРЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ДВЕРИ” набрать цифру 0



7 Кратковременно нажать на кнопку “ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ВИДЕОКАМЕР” активируется вторая цифра сервисного меню.



8 Кратковременными нажатиями кнопкой “ЭКСТРЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ДВЕРИ” набрать цифру 1



9 Нажать кратковременно на кнопку “ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ВИДЕОКАМЕР”, активируется третья цифра сервисного меню.



10 Кратковременными нажатиями кнопкой “ЭКСТРЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ДВЕРИ” набрать цифру 2



11 Нажать кратковременно на кнопку “ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ВИДЕОКАМЕР”, активируется четвёртая цифра сервисного меню.



12 Кратковременно нажать на кнопку “ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ВИДЕОКАМЕР” отключить активность изменения цифр.



13 Зажать кнопку “ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ВИДЕОКАМЕР” на 10 секунд, для выхода из меню и сохранения настроек (настройка номера квартиры)

Если не известен номер квартиры, В СЛУЧАЕ СДВИГА АДРЕСАЦИИ: НЕОБХОДИМО В СЕРВИСНОМ МЕНЮ ВЫСТАВИТЬ 0000 (четыре ноля) согласно пунктам с 1--по--13. Таким образом вы переключили видеодомофон в автоматический режим определения номера квартиры. Затем позвонить с подъездного домофона, убедиться что звонят именно вам, ответить и открыть дверь, номер квартиры сохранён.

Кнопка “ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ВИДЕОКАМЕР”

Кнопка “ЭКСТРЕННОЕ ОТКРЫТИЯ ДВЕРИ”



Вход в программу

Отключение не используемых каналов

(отключение пустых экранов при переключении видеокамер)

Кнопка “ВКЛЮЧЕНИЕ ЭКРАНА”



Подключить все устройства (видеокамеры, вызывные панели) к видеодомофону,



Включить видеодомофон: нажатием кнопки “ВКЛЮЧЕНИЕ ЭКРАНА”



Зажать кнопку “ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ВИДЕОКАМЕР” на 12 секунд, до появления надписи на экране.



Нажать кратковременно на кнопку “ЭКСТРЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ДВЕРИ”, включится первая Видеокамера (если подключена к Vp1)



Кратковременными нажатиями кнопкой “ЭКСТРЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ДВЕРИ” дойти до надписи 1 OFF (если следует отключить VP1)



Кратковременно нажать на кнопку “ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ВИДЕОКАМЕР” включится вторая видеокамера подъездного домофона (если подключена)



Кратковременными нажатиями кнопкой “ЭКСТРЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ДВЕРИ” дойти до надписи 2 OFF (если следует отключить)



Кратковременно нажать на кнопку “ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ВИДЕОКАМЕР” включится третья видеокамера Vp3 (если подключена)



Кратковременными нажатиями кнопкой “ЭКСТРЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ДВЕРИ” дойти до надписи 3 OFF (если следует отключить VP3)



Кратковременно нажать на кнопку “ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ВИДЕОКАМЕР” включится четвёртая видеокамера Vp4 (если подключена)



Кратковременными нажатиями кнопкой “ЭКСТРЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ДВЕРИ” дойти до надписи 4 OFF (если следует отключить VP4)



Зажать кнопку “ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ВИДЕОКАМЕР” на 10 секунд, для выхода из меню и сохранения настроек (отключенных видеоканалов)

Для включения видеоканалов необходимо снять надпись OFF (кратковременным нажатием кнопки “ЭКСТРЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ДВЕРИ”) на нужном видеоканале.

Кнопка “ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ВИДЕОКАМЕР”

Кнопка “ЭКСТРЕННОЕ ОТКРЫТИЯ ДВЕРИ”



Вход в программу

Настройка чувствительности снятия трубки
Настройка видеодомофона под пульт консьержа

Кнопка “ВКЛЮЧЕНИЕ ЭКРАНА”



Подключить питание 220В к видеодомофону.



Включить видеодомофон:
нажатием кнопки
“ВКЛЮЧЕНИЕ ЭКРАНА”



Зажать кнопку
“ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ВИДЕОКАМЕР”
на 12 секунд, до появления
надписи на экране.



Нажать кратковременно на
кнопку “ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ
ВИДЕОКАМЕР”, появится
сервисное меню 0000



Нажать кратковременно на
кнопку “ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ
ВИДЕОКАМЕР”, активируется
первая цифра сервисного меню.




Кратковременными
нажатиями
кнопкой “ЭКСТРЕННОЕ
ОТКРЫТИЕ ДВЕРИ”
набрать цифру 8



Кратковременно нажать на
кнопку “ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ
ВИДЕОКАМЕР” активируется
вторая цифра сервисного меню.



Кратковременно нажать на
кнопку “ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ
ВИДЕОКАМЕР” два раза
активируется четвёртая цифра
сервисного меню.

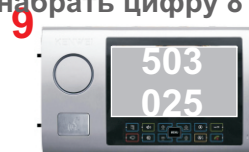

Кратковременно нажать на
кнопку “ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ
ВИДЕОКАМЕР” активируется
второе сервисное меню.



Кратковременными нажатиями
кнопкой “ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ
ВИДЕОКАМЕР” активировать
шестую цифру сервисного меню.



Кратковременными
нажатиями
кнопкой “ЭКСТРЕННОЕ
ОТКРЫТИЕ ДВЕРИ”
набрать цифру 2



Кратковременно нажать на
кнопку “ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ
ВИДЕОКАМЕР” отключить
активность изменение цифр.



Зажать кнопку
“ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ВИДЕОКАМЕР”
на 10 секунд, для выхода из меню
и сохранение настроек
(настройка чувствительности
снятия трубки и настройка работы
videodomofona с пультом консьержа)

Для чувствительности снятия трубки
Необходимо подобрать значение цифр от 0 до 9
каждый раз сохраняя настройку меню, смотреть
пункт 12-13. И проверять работу домофона.
Для работы видеодомофона под пульт консьержа
Необходимо подобрать значение цифр от 4 до 6
каждый раз сохраняя настройку меню, смотреть
пункт 12-13. И проверять работу домофона.